SHARP

使ってみよう 液晶パッド PC-NJ70A



手書き文字















もくじ

| この説明書の読み方 | 3 |
|--|----------|
| 光センサー液晶パッドでできること | 4 |
| 光センサー液晶パッドのご使用にあたって | 6 |
| タッチモードでの基本操作 | 7 |
| ホームメニューを表示する | 7 |
| 画面の操作のしかた | 8 |
| 手書きで文字を入力する | 10 |
| | |
| 手描きイラストを作成する | 12 |
| 手描きイラストを作成するイラストを描いて、「Windows Live メール」や「ワードパッド」に貼り付ける | |
| イラストを描いて、「Windows Live メール」や | 12 |
| イラストを描いて、「Windows Live メール」や 「ワードパッド」に貼り付ける | 12 |
| イラストを描いて、「Windows Live メール」や「ワードパッド」に貼り付ける | 12 14 |

| 電子ブックを読む | .23 |
|--------------------------|-----|
| ブックリストに新しい本を登録する | |
| 写真スライドショーを楽しむ | .27 |
| スライドショー表示中の写真を装飾して保存する | 30 |
| 液晶パッドの設定を変更する | .32 |
| 「SHARP 液晶パッド設定」を起動する | 32 |
| テーマを変更する | 32 |
| 液晶パッドの背景を変更する | 32 |
| 手描きイラストで使用するスタンプを追加/削除する | 33 |
| メニューの表示を変更する | 34 |
| 故障かな?と思ったら | .35 |

この説明書の読み方

使用している記号について

② ご参考 : 参考情報や関連事項、操作上の制限事

項などを記載しています。

ここの説明書の参照ページや、参照する

他の説明書を示しています。

表記ルールについて

『取扱説明書』(付属の冊子):冊子の説明書を示します。

> キーを枠で囲んでいます。また、ある キーを押しながら他のキーを押すとき は、「+」でつないで表記しています。

例) Fn + F7 (A 🗘) を押す

[] : 画面に表示されるボタンなどは、[]

で囲んで表記しています。 例)「OK」をクリックする。

「 」 : メニュー項目や、画面やアイコンの名

称などは、「 」で囲んで表記してい

ます。

例)「すべてのプログラム」をクリックする。

画面例について

本書に記載している画面は一例です。画面の背景、画面デザイン、表示される項目名、アイコンなどの種類や位置などが実際の画面と 異なる場合があります。

商標・登録商標について

 Microsoft、Windows、Windows Media、Internet Explorer は、米 国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

その他、製品名などの固有名詞は各社の商標、または登録商標です。

電子辞書について

このパソコンに収録されている電子辞書の各コンテンツの内容は、それぞれの書籍版コンテンツに基づいて、出版社より電子データとして作成、提供された著作物であり、著作権法により保護されております。したがって弊社において、その内容を改変/改良することはできません。

それぞれのコンテンツにおける、誤記・誤植・誤用につきましては、 判明したものについて、出版社に連絡させていただいておりますが、 修正の是非/時期については、出版社の意向によるため、改善しか ねることがございますので、あらかじめご了承ください。

光センサー液晶パッドでできること

このパソコンの光センサー液晶パッドは、クリックやダブルクリックなどのマウス操作ができるマウスモードと、手書き文字、手描 きイラスト、読書、辞書検索、写真スライドショーなどさまざまなソフトウェアを起動/操作できるタッチモードとを切り替えて使 うことができます。

ディスプレイ (メイン画面)



マウスモードでできること

マウスモードでは、通常のクリック、ダ ブルクリックなどのマウス操作に加えて、 複数の指で操作するジェスチャー機能に も対応しています。詳しくは、『取扱説明 書」(付属の冊子)を参照してください。

背景は変更できます

・背景は、お好みの画像に変更できます。 また、マウスモード時に時計/カレンダー /スライドショーを表示することもでき ます。(噂33ページ)

手書き文字

できます。(咳10ページ)

手描きイラスト

付属のペンで文字を書き、メ・イラストや文字を手描きし、数値を入力して、計算したり、 イン画面のテキスト入力エリ : メールや文書に貼り付けた : 計算結果を編集中の文書に貼 アに文字を貼り付けることがもり、画像データとして保存しもり付けたりできます。 たりできます。(曜12ページ) (曜17ページ)

マウスモード



タッチモード





お気に入り

ジを表示するこ とができます。ます。 (喀18ページ)



雷子辞書

を選んで、メイ・辞苑や英和/和・ら本を選んで、・ショーで楽しん・しむことができ ン画面にお気に、英/国語辞典な、メイン画面で読、だり、写真に手、ます。 入りのWebペー:どの辞書を呼び:書ができます。 出すことができ (喩23ページ)

(噂20ページ)



雷子ブック

リストから項目:メイン画面に広・ブックリストか・写真をスライド・ゲームなどを楽



フォト


: 描きイラストな どを追加したり できます。 (1曜27ページ)



エンターテ イメント


モード切り替えと操作案内について

モード切り替えボタンを押すたびにマウスモードとタッチモードが切り替わります。 液晶パッド(サブ画面)には、モード切り替えボタンや左/右ボタンの操作案内が表示されています。

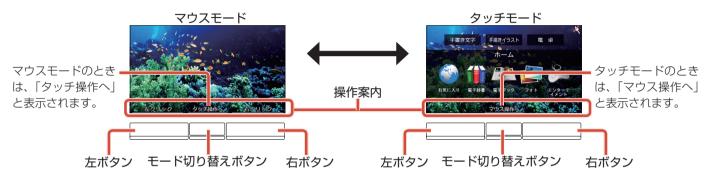

モード切り替えボタンを押すときは

●モード切り替えボタンは、液晶パッドに近い側を押してください。

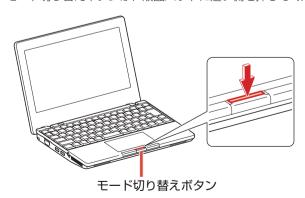

② ご参考

- タッチモードでは、上記のようなホームメニューのほかに手描き イラストなどの入力画面や、ブックリストなどのサブメニューが 表示されます。
- •操作案内に「マウス操作へ」と表示されているときは、モード切り替えボタンを押すと、いつでもマウスモードに切り替えることができます。もう一度モード切り替えボタンを押すと、元のタッチモードの画面に戻ります。
- シャットダウンで電源を切った後、再び電源を入れると、液晶パッドはマウスモードになります。 モード切り替えボタンを押してタッチモードに切り替えると、ホームメニューが表示されます。
- ●スリープ/休止状態から復帰したときは、移行直前に使用していたモード(状態)で復帰します。

光センサー液晶パッドのご使用にあたって

光センサー液晶パッドは、指やペンの形状を光の反射や影で認識し、タッチ操作やペン入力を実現する新しい入出力装置です。 外光や電灯などの周囲の光(主に赤外線)や、指やペンの使い方によっては正しく動作しないことがあります。

使用環境について


周囲の光の状態は、「赤外線量表示」ウィンドウでご確認いただけます。光(主に赤外線)が多いと、操作しにくくなったり、操作できなくなったりします。その場合は、「赤外線量表示」を目安に、操作できる場所へ移動してください。

- ※ 液晶パッドを手のひらや紙などで覆うと、赤外線量表示が「赤外線が多い」「赤外線が非常に多い」表示になります。これは、液晶パッドが出力する赤外線を手のひらや紙が反射するためです。表示が変わっても、マウス操作やタッチ操作が可能なときはそのままお使いください。
- ※次のような場所では、ご使用いただけない場合があります。
 - 屋外や窓辺など、外光が強い場所 (外光の状態によっては、指でのマウス操作のみ可能)
 - 電車の中など、明るさが大きく変化する場所
 - 白熱灯やハロゲンランプなどの近く
 - ハロゲンヒーター、赤外線ヒーター、石油ストーブなどの近く

操作方法について

指で操作する場合

指の形状を認識しやすくするために、指先を付けるようにしてください。

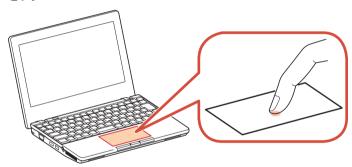

- ※次のような操作は、正しく認識されない場合があります。
 - 爪先でタッチする
 - 指を水平に寝かせてタッチする
 - 指の側面でタッチする
 - 指をすばやく動かす

ペンで操作する場合

付属の液晶パッド専用ペンをご使用ください。 ※ペン先の白い部分以外では入力は認識されません。

タッチモードでの基本操作

タッチモードでは、操作の基本となるホームメニュー、手書き文字/手描きイラスト/電卓などの入力画面、お気に入りのホームページ/電子辞書/電子ブック/写真スライドショーを呼び出すためのサブメニューなど、さまざまな画面が液晶パッドに表示されます。 ここでは、ホームメニューの表示のしかたと画面の操作のしかたについて説明します。

ホームメニューを表示する

マウスモード画面が表示されているときは、タッチモードに切り替えます。





パソコン起動後、初めてマウスモードから タッチモードに切り替えたときは、ホームメ ニューが表示されます。

タッチモードに切り替えたときにホームメ ニュー以外の画面が表示されたときは



画面の操作のしかた

タッチモードでは、ホームメニュー、3種類の入力画面、辞書メニューやブックリストなどのサブメニューを指または付属の液晶パッド専用ペンを使って操作します。

(型) パッドに指先を付けるようにしてください

- 次のような操作は正しく認識できないことがあります。
- ・爪先でタッチする
- ・指を水平に寝かせてタッチする
- 指の側面でタッチする
- 指をすばやく動かす

② 2本の指で操作するときには、指と指の間 を約1cm空けて操作してください

指をそろえて操作すると、1本の指での操作と誤って認識されてしまうことがあります。

項目を選択する(タッチする)

目的の項目を指または付属のペンで「トン」と1回軽くたたきます。





ペンで操作するときは、必ず付属のペンを 使用してください


ペン先の白い部分以外では、入力は認識 されません。

隠れている項目を表示する

ホームメニューおよびブックリストなどのサブメニューでは、表示しきれない項目があるときは、次の操作で隠れている項目を表示できます。

項目が横に並んでいる場合

辞書メニューなどのように項目が横に並んでいるときは、パッドに2本の指を置き、左または右に動かします。

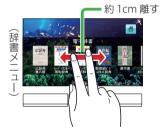

項目が縦に並んでいる場合

ブックリストなどのように項目が縦に並んでいるときは、パッドに2本の指を置き、上または下に動かします。




②ご参考

左ボタンまたは右ボタンを押して、ページを送ることもできます。



ページをめくる

電子ブックのページをめくるには、パッドに2本の指を置き、左または右に動かします。

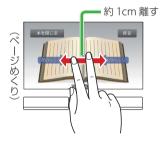

画像を拡大する/縮小する

キャプチャー画面では、パッドに2本の指を置き、指の間隔を広げたり、狭めたりすると、画像が拡大/縮小されます。

画像を拡大する



画像を縮小する



写真を回転する

写真スライドショー表示中に写真の向きを回転することができます。パッドに2本の指を置き、左方向または右方向に指を回転すると、写真が90°回転します。



手書きで文字を入力する

紙に字を書くように、付属のペンを使って手書きで文字を入力できます。読みがわからない漢字や記号、難しい漢字の地名や人名などを入力するときに便利です。また、中国語や韓国語にも対応しています。


◎ 必ず付属のペンを使用してください


• 文字入力画面に文字を書くときは、付属の液晶パッド専用ペンを使用します。ペンはパソコンの左側面に収納されています。取り出し方については、『取扱説明書』(付属の冊子)を参照してください。


🤍 手書き入力を始める前の準備

• あらかじめ、メイン画面は、文字を入力 したい場所にカーソルが表示されている 状態にしておいてください。



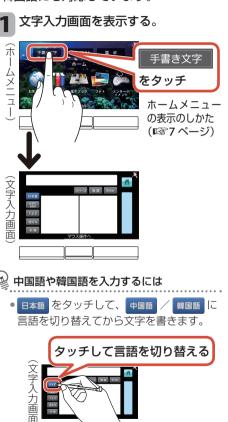


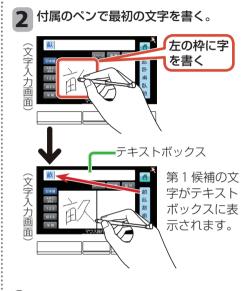

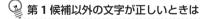



3 次の文字を書く。

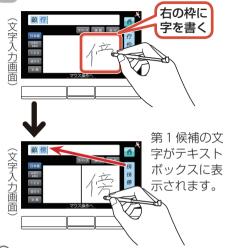

🍟 ご参考

- 続けて文字を書くときは手順2~3を繰り返します。
- ・全角・半角合わせて 10 文字まで、一度に入力できます。11 文字目を入力したいときは、いったん 照句 にタッチして、書いた文字をメイン画面の編集中の文書に貼り付けてください。
- ・文字を間違えたときは、訂正したい文字の右側をタッチして文字の右側にカーソルを表示させた後、 後退 をタッチして文字を削除し、もう一度書き直してください。

4 書いた文字をメイン画面の編集中の文書に貼り付ける。



メイン画面のカーソル位置に文字 が表示されます。





テキストボッ クスの文字が 消えます。 5 文字入力画面を終了する。





●テキストボックスに文字が表示されているときは、文字入力画面の右上に 貼付が表示され、文字が表示されていないときは Enter が表示されます。 Enter はキーボードの ← と同じ働きをします。 辞書ソフトや Internet Explorer の検索欄などに手書き文字を入力した後、Enterをタッチすると、検索が開始されます。

手描きイラストを作成する

付属のペンを使って、スケッチブックに絵を描くように手描きイラストを作成できます。 作成したイラストは、「Windows Live メール」や「ワードパッド」に直接貼り付ける、メールに添付する、保存して年賀状作成ソフトのイラストに使うなど、さまざまなシーンに活用できます。また、メイン画面に表示されている画面イメージの一部を取り込んで手描きのコメントなどを追加することもできます。

- ② 必ず付属のペンを使用してください
 - イラスト作成画面にイラストを描くときは、付属の液晶パッド専用ペンを使用します。ペンはパソコンの左側面に収納されています。取り出し方については、『取扱説明書』(付属の冊子)を参照してください。
- 事描きイラストデータの保存先とファイル 名について
 - 手描きしたイラストは、「ピクチャ」フォルダの「手描きイラスト」フォルダに次のファイル名(JPEG形式)で保存されます。

yyyymmdd_01.jpg

保存日

保存した順に「01」から 連番が付けられます。

イラストデータは上書き保存ではなく全て新規で保存されます。例えば、2009年4月17日に保存した手描きイラストには、保存した順に「20090417_01.jpg」、「20090417_02.jpg」……の名前が付けられます。


- 手描きイラストの大きさは
 - 512 × 384 ピクセルです。

イラストを描いて、「Windows Live メール」や「ワードパッド」 に貼り付ける

「Windows Live メール」や「ワードパッド」などに手描きしたイラストを貼り付けることができます。

イラストを描き始める前の準備

• あらかじめ、メイン画面は、イラストを 貼り付けたい場所にカーソルが表示され ている状態にしておいてください。

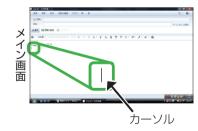

ソフトウェアによっては、貼り付けられない場合があります。

1 イラスト作成画面を表示する。



2 描画エリアに付属のペンでイラスト を描く。



描いたイラストをすべて消去します。

- ② / ペン/ 消しゴム タッチするたびに / と / が切り替わります。
- ③ ペン/消しゴムの太さ タッチするたびにペンまたは消しゴムの太 さが変ります。
- ④ ■/ ペンの色

タッチすると、カラーパレットが表示されます。好みの色をタッチしてください。

⑤ えタンプ

タッチすると、スタンプのパレットが表示されます。

種類別に「マーク」、「キャラクター」、「文字」の3つのタブに分類されています。 パレットから好みのスタンプをタッチし て選び、スタンプを押したい場所をタッチします。

② スタンプを消すには

- ●一度押したスタンプを消したいときは、【消しゴム】で消します。
- ____

フレーム

ーータッチすると、フレームパレットが表示されます。

パレットの中から、好みのフレームを タッチすると、描画エリアにフレームが 表示されます。

💚 フレームを消すには

描画エリアに表示されているフレームを 消したいときは、 (フレーム)を タッチしてフレームパレットを表示し、 ル-Δ點 (フレーム消去)をタッチします。

3 描いたイラストをメイン画面の編集中の文書に貼り付ける。








② ご参考

• **!** (ファイル保存) をタッチすると、 作成中のイラストを保存できます。

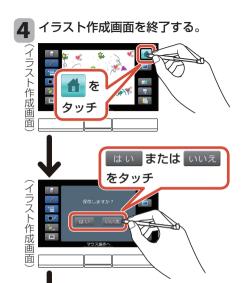

手書き文字 手描きイラスト

② ご参考

- ●手順**4**で はい をタッチしたとき、および、 (メールに添付) または (ファイル保存) をタッチしたときは、上書き保存ではなく全て新規保存されます。このため同じイラストが複数保存されることがあります。
- 手描きイラストデータの保存先とファイル名については、12ページを参照してください。
- 貼り付けたイラストや保存したイラスト を、直接修正することはできません。
- 次の方法でイラスト作成画面に作成済みのイラストを表示すると、線を追加したり、スタンプやフレームを追加することができます。

貼り付けたイラストに追記したい場合

・メイン画面にイラストを表示し、キャプ チャー機能を利用してイラスト画像をイ ラスト作成画面に取り込む(☞ 右記)

保存したイラストに追記したい場合

- ・フォト機能を利用してイラスト画像をイ ラスト作成画面に取り込む
- ① ホームメニューで「フォト」をタッチする (☞27ページ)
- ② フォルダリストで「手描きイラスト」 フォルダをタッチする
- ③ 追記したいイラスト画像がメイン画面に表示されているときに[手描きイラスト]をタッチする(№30ページ)

キャプチャーした画像に文字やイラストを追加してメールに添付する

メイン画面に表示されている画面イメージの 一部をキャプチャーし(画像データとして取 り込み)、文字やイラストを加えた後、メー ルに添付して送信できます。

例えば、待ち合わせ場所を知らせるメールの場合、地図上に印と時間を書いてメールに添付して送信すると、文章だけのメールより、分かりやすいので便利です。

この機能を使用する際には、キャプ チャーする画像などの著作権を侵害 することのないように十分に注意し てください。

◎ 画面をキャプチャーする前の準備

キャプチャー画面には、メイン画面中央の 512 × 384 ピクセル分が表示されます。あらかじめ、メイン画面の中央にキャプチャー したい画面を表示しておいてください。




枠内の位置にある画像がイラスト 作成画面に表示されます。

イラスト作成画面を表示する。



画像を取り込む。

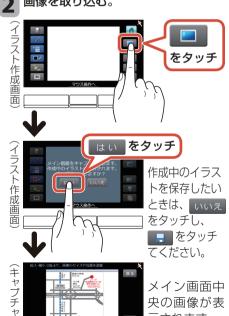

央の画像が表 示されます。

画像の大きさや位置を調節する。

• 拡大する




•縮小する



• 表示位置をずらす



画像を確定する。

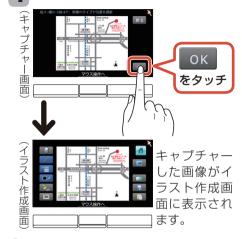

② ご参考

- OK をタッチすると、作成中のイラスト は消去されます。戻るをタッチすると、 画面キャプチャーを中止します。
- 付属のペンで文字やイラストを描く。



6 描いたイラストをメールに添付する。

イラスト作成画面面

イラストが自動的に保存されます。 「手描きイラストデータの保存先と ファイル名について」(図312ページ)

規定の電子メールプログラムとして 設定されているメールソフトが起動 し、画像ファイルが添付された新規 タッセージ作成画面が表示されます。

メイン 画面 Windows Live メールの場合、この位置に添付ファイルが表示されます。

イラスト作成 画面 **7** キーボードでメールアドレス、タイトル、本文などを入力し、メールを送信する。

◎ 必要に応じてモードを切り替えてください

•メールアドレス選択やメール送信などでマウス操作が必要な場合は、モード切り替えボタンを押してマウスモードに切り替えてください。



☆ イラスト作成画面を終了する。



② ファイル保存について

●手順 6 で 図 をタッチすると、自動的 にファイルが保存されています。手順 8 で はい をタッチすると、同じイラストが 2 つ保存されますので、ご注意ください。

電卓で計算する

電卓で計算し、計算結果を編集中の文書に貼り付けることができます。

🕝 電卓で計算する前の準備

• あらかじめ、メイン画面は、計算結果を入力したい場所にカーソルが表示されている状態にしておいてください。



カーソル

1 電卓を表示する。



- **2** 数字や演算記号をタッチして計算する。
- 3 計算結果を貼り付ける。



メイン画面のカーソル位置に計算 ★結果が表示されます。





4 電卓を終了する。





ホームページを呼び出す

Internet Explorer の「シャープ お気に入りメニュー」フォルダに登録されているホームページを呼び出すことができます。ホームページを閲覧するときは、あらかじめインターネットに接続しておいてください。

1 お気に入りリストを表示する。

2 お気に入りに登録しているホームページを表示する。

選択したホームページが表示されます。















② ご参考

 お気に入りリストには、Internet Explorer の「お気に入り」ー「シャープ お気に入 りメニュー」フォルダのすぐ下に登録さ れているホームページのタイトルが表示 されます。

サブ画面

3 ホームページを見るためにマウス モードに切り替える。





メイン画面







- タッチモードのときは、マウス操作はできません
 - ホームページのリンク先をクリックしたり、画面をスクロールするときは、マウスモードに切り替える必要があります。

② タッチモードに戻ると…

●手順 **4** のマウスモードからモード切り替えボタンを押してタッチモードに戻ると、 お気に入りリストが表示されます。ホームメニューを表示したいときは、画面右 上の **1** をタッチしてください。



辞書を引く

パソコンに搭載されている電子辞書をサブ画面から呼び出すことができます。 ここでは、付属のペンを使って手書きで文字を入力して、読みのわからない漢字の意味を調べる方法を説明します。

辞書メニューを表示する。

使いたい辞書を選択する。

選択した辞書が表示されます。












次ページへ



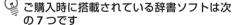


- •岩波書店 広辞苑
- 学研 スーパーアンカー英和辞典
- 学研 スーパーアンカー和英辞典
- 学研 新世紀ビジュアル大辞典
- 学研 漢字源
- 学研 パーソナルカタカナ語辞典
- 学研 現代新国語辞典



サブ画面

3 付属のペンで調べたい単語を書き、メイン画面に文字を貼り付ける。

4 入力した文字で検索する。

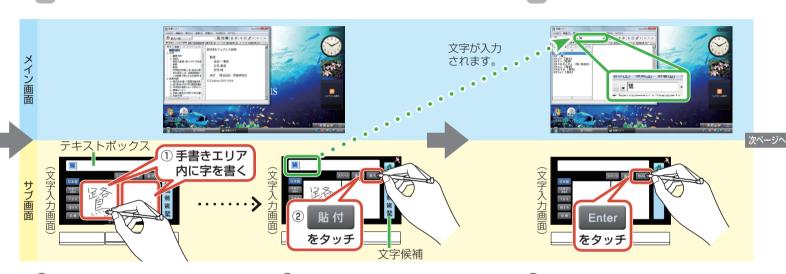

◎ 必ず付属のペンを使用してください

• 文字入力画面に文字を書くときは、付属の液晶パッド専用ペンを使用します。ペンはパソコンの左側面に収納されています。取り出し方については、『取扱説明書』(付属の冊子)を参照してください。

● 手書き文字入力について

• 文字は手書きエリア(上記赤枠 2 カ所)内に 1 文字ずつ書きます。手書きエリアに文字を書くと、文字が認識されるたびに文字候補が表示され、第 1 候補の文字がテキストボックスに表示されます。詳しくは、「手書きで文字を入力する」(🖙 10 ページ)を参照してください。

学研の辞書で調べるときは

● 覧付 をタッチして文字を貼り付ける と、検索候補が表示されます。 Enter を タッチすると、文字が確定され、もう一 度 Enter をタッチすると、意味が表示さ れます。検索候補が複数表示されている ときは、キーボードの 「」または 「」で、 見たい項目を選択してください。

5 意味を確認し、文字入力画面を終了 する。










広辞苑で調べるときは

● 貼付 をタッチして文字を貼り付けた後、 Enter をタッチすると文字が確定されます。もう一度 Enter をタッチすると検索 候補が表示されます。キーボードの ↑ または ↓ で見たい項目を選択後、もう一度 Enter をタッチすると、検索結果画面が表示されます。

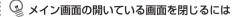

●モード切り替えボタンを押して、マウス モードに切り替えてから、画面右上の ■ x または x をクリックしてください。



電子ブックを読む

ブックリストから本を選び、サブ画面でページをめくりながらメイン画面で本を読むことができます。

1 ブックリストを表示する。


- 2 ブックリストから読みたい本を選択する。
- **3** 表示されているメッセージの内容をよく読み、メッセージ画面を閉じる。






- ブックリストには、「ブンコビューア」の 書庫に登録されている電子ブックが表示 されます。
- 新たに電子ブックを追加登録することもできます。

「ブックリストに新しい本を登録する」(🔊 25ページ)

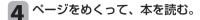



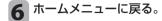











次ページへ

戻る をタッチすると

◆本は開いたままの状態でブックリストが表示されます。ブックリスト左上の をタッチすると、ページめくり画面に戻ります。

◎ 閉じた本を再び開くと

本を閉じた後、再びブックリストで本を タッチすると、前回開いていたページが 表示されます。

→ 本を並べ替える

本の並びは、履歴順またはタイトル順に 並べ替えることができます。



₩ Mebius

「ブックリストに新しい本を登録⁾ する

SpaceTown ブックスのホームページから電子ブックをダウンロードし、ブックリストに追加登録することができます。

🥥 ダウンロードする前の準備

- あらかじめインターネットに接続できる 状態にしてから次の手順に従って、電子 ブックをダウンロードしてください。
- 🥥 ブックリストに登録できる電子ブックは
- 「ブンコビューア」で表示可能な以下の形式の書籍ファイルのみブックリストに登録できます。
 - · XMDF 形式 (拡張子 zbf)
 - ·テキスト形式(拡張子.zbk / .txt / .text)
 - ※上記形式の書籍ファイルでも「ブンコ ビューア」で表示できない場合があり ます。
- ブックリストを表示する。



2 SpaceTown ブックスのホームページを表示する。





メイン画面に SpaceTown ブックスのホームページが表示され ・ ・ ます。





3 ホームメニューに戻ってから、マウスモードに切り替える。



4 SpaceTown ブックスのホームページから書籍をダウンロードする。

ダウンロードできる書籍には、有料のものと無料のもの(試し読み)があります。書籍の購入手続きやダウンロード方法については、SpaceTownブックスのご利用方法のページを参照してください。

- 「ファイルのダウンロード」 画面では [保存] を選択してください
 - •「ファイルのダウンロード」画面で、「保存」をクリックすると、「名前を付けて保存」画面が表示されます。ファイルの保存場所を指定し、「保存」をクリックします。ご購入時の設定では、ダウンロードした書籍ファイルは「ダウンロード」フォルダに保存されます。
- **5** ダウンロードした書籍ファイルを開 く。

書籍が表示された状態で「ブンコ ビューア」が起動し、ご注意画面が 表示されます。

「ブンコビューア」で開いた書籍は自動的に「書庫」に登録され、サブ画面の「ブックリスト」に表示されます。

- 6 「ご注意」の内容をよく読み、[OK] を クリックする。
- **7** 画面右上の **■** をクリックして本 を閉じる。
- 🦤 ブックリストから本を削除したいときは
 - ●「ブンコビューア」の「書籍」から本を削除すると、ブックリストからも本が削除されます。「ブンコビューア」の使い方については、ヘルプを参照してください。「ブンコビューア」のヘルプは、
 タート)をクリックし、「すべてのプログラム」-「SHARP ブンコビューア」 「ヘルプ」をクリックすると表示されます。

写真スライドショーを楽しむ

パソコンに保存されている写真を順番に表示することができます。

- 1 写真のフォルダリストを表示する。
- 2 写真の表示時間を選択し、表示したい写真が保存されているフォルダを選択する。





②ご参考

• フォルダリストには、「ピクチャ」フォルダおよび「パブリックのピクチャ」フォルダにある JPEG 画像の入ったフォルダが表示されます。階層化されているフォルダ内に JPEG 画像がある場合、そのフォルダもフォルダリストに表示されます。

メイン画面全体に、選択したフォルダ内の写真が撮影日順に表示されます。 スライドショー表示中は、あらかじめ BGM として用意されている音楽が流れます。

3 スライドショーを終了する。





フォルダ内 の写真が縮 小表示され ます。





写真が切り替わると同時に、写真リストの縮小写真 もスクロールします。





次ページへ

② ご参考

- •写真リストの中央に縮小表示されている 写真がメイン画面に表示されます。

特定の写真からスライドショーを開始したいときは

パッドに2本の指を置き、左または右に動かしてスライドショーを開始したい写真を写真リストに表示し、写真をタッチしてください。





4 ホームメニューに戻る。



写真の向きを修正するには

向きを変えたい写真がメイン画面に表示されているときに、パッドに2本の指を置き、左方向または右方向に指を回転すると、写真を90°回転させることができます。



◎ メモリーカードの写真を取り込むには

•フォルダリスト左上の[メモリーカード取込]をタッチすると、メモリーカード内に記録されている写真(「DCIM」フォルダ内のJPEG画像)を取り込むことができます。取り込まれた写真は、撮影日付毎のフォルダに分類された状態で「ピクチャーフォルダ内に保存されます。



メモリーカードの「DCIM」フォルダ以外 に保存されているデータは取り込まれま せん。

☞ 好きな曲を BGM で流したいときは

- BGM として流したい曲を MP3 形式でパ ソコンに取り込み、「ミュージック」フォ ルダにファイルを直接保存します。
- 「ミュージック」フォルダに MP3 形式の 音楽ファイルを保存すると、あらかじめ 用意されている BGM に追加して再生され ます。再生不要な曲は「ミュージック」フォ ルダから削除、または別のフォルダに移 動してください。

☑ BGM を消したいときは

Fn + F10 (図)を押して、消音(ミュート)にします。

消音(ミュート)にすると、バッテリー 切れの警告音も鳴らないため、注意が 必要です。元に戻すには、もう一度 Fn + F10 (図)を押してください。

スライドショー表示中の写真を 装飾して保存する

スライドショー表示中の写真に、付属のペン を使ってイラストやコメントなどを手描きし たり、フレームをつけたりして写真を飾るこ とができます。

- **1** スライドショーを表示する。(☞27 ページ)
- 2 飾りをつけたい写真がメイン画面に表示されているときに[手描きイラスト]をタッチする。





描画エリアに写真が表示され た状態でイラスト作成画面が 表示されます。



付属のペンでイラストやコメントを 手描きしたり、フレームやスタンプ を追加したりして写真を飾る。

イラストの入力方法については、「手描きイラストを作成する」(19812ページ) を参照してください。

◎ 必ず付属のペンを使用してください

イラスト作成画面にイラストを描くときは、付属の液晶パッド専用ペンを使用します。ペンはパソコンの左側面に収納されています。取り出し方については、『取扱説明書』(付属の冊子)を参照してください。

🤎 メイン画面で確認したいときは

● 図 (プレビュー) をタッチすると、イラスト入力画面に表示されている状態の写真がメイン画面に表示されます。



4 ファイルを保存して写真リストに戻る。





写真リストに 戻り、スライ ドショーが再 開されます。

🍚 ファイル保存について

• イラストやフレームなどを追加した写真は、元の写真データが保存されていたフォルダ内に次のファイル名(JPEG 形式)で保存されます。

元ファイル名 _01.jpg

保存した順に「01」から 連番が付けられます。

- 手順4で [はい] をタッチしたとき、および、図 (メールに添付) または (ファイル保存) をタッチしたときは、上書き保存ではなく全て新規で保存されます。このため同じ写真が複数保存されることがあります。
- 写真データが保存されているフォルダの場所を知りたいときは
 - 写真リストで [フォルダを開く] をタッチすると、スライドショーが終了し、メイン画面に写真データが保存されているフォルダが表示されます。



写真をメールに添付したいときは

 ▼ (メールに添付)をタッチすると、 イラスト入力画面に表示されている状態 の写真が保存された後、規定の電子メールプログラムとして設定されているメールソフトが起動し、メイン画面に画像ファイルが添付された新規メッセージ作成画面が表示されます。



液晶パッドの設定を変更する

SHARP 液晶パッド設定では、テーマを選んで画面デザインを変更したり、お好みの写真を液晶パッドの背景(壁紙)に設定したり、手描きイラストで使用するスタンプや電子辞書を追加したりできます。

「SHARP 液晶パッド設定」を起[®] 動する

1

「スタート)をクリックし、「すべてのプログラム」ー「SHARP 液晶パッド設定」ー「SHARP 液晶パッド設定」をクリックする。

「SHARP 液晶パッド設定」画面が表示されます。

テーマを変更する

テーマを選ぶだけで、背景(壁紙)やホームメニューのアイコンなどをテーマに沿ったデザインにまとめて変更することができます。ご購入時は、スタンダードに設定されています。

テーマごとに変更される内容

- ●ディスプレイ(メイン画面)の背景
- 液晶パッド(サブ画面)の背景
- マウスモード時に表示されるキャラクター
- ホームメニューの5つのアイコン 「お気に入り」、「電子辞書」、「電子ブック」、 「フォト」、「エンターテイメント」
- 1 「SHARP 液晶パッド設定」画面の 「テーマ」タブをクリックする。
- **2** ▼をクリックし、お好みのテーマを クリックする。

「テーマ変更確認」画面が表示されます。

- **3** 内容をよく読み、[はい]をクリックする。
- **4** [OK]をクリックする。 「SHARP 液晶パッド設定」画面が閉 じます。

液晶パッドの背景を変更する

液晶パッドの背景(壁紙)をお好みの画像に変更できます。ここで設定した背景は、マウスモードおよびタッチモードの両方の画面の背景となります。

また、マウスモード時は、壁紙の代わりに時計やカレンダーを表示したり、お好みの画像をスライドショー表示にすることもできます。

- **1** 「SHARP 液晶パッド設定」画面の「背景」タブをクリックする。
- 2 ▼をクリックし、「ファイル選択」をクリックする。
- **3** [画像参照]をクリックする。 「開く」画面が表示されます。
- 4 背景に設定したい画像ファイルを選択し、[開く]をクリックする。
- **5 [OK]をクリックする。** 「SHARP 液晶パッド設定」画面が閉 じます。

マウスモードの背景に時計/カレンダー/スライドショーを表示する

- 1 「SHARP 液晶パッド設定」画面の「マ ウスモード」タブをクリックする。
- [ガジェット]欄の ▼ をクリックし、 「時計」、「カレンダー」または「スライ ドショー」をクリックする。
- 3 「時計」および「カレンダー」を選択したときは、手順7に進む。 「スライドショー」を選択したときは、 手順4に進む。
- **4** [フォルダ参照]をクリックする。 「フォルダの参照」画面が表示されます。
- **5** スライドショーにしたい画像が保存されているフォルダを選択し、[OK]をクリックする。
- 6 必要に応じて、画像を切り替える時間(スライド表示間隔)を設定する。
- **7** [OK]をクリックする。 「SHARP 液晶パッド設定」画面が閉 じます。
- ② ご参考

タッチモードの背景と同じ画像を表示する設定に戻すには、手順2で「なし」を 選択してください。

イラスト作成画面で使用するスタンプの画像を 追加/削除できます。

スタンプを追加する

- 1 「SHARP 液晶パッド設定」画面の「スタンプ」タブをクリックする。 登録されているスタンプのアイコンがリスト表示されます。
- **2** [追加]をクリックする。 「アイコンと名前の登録」画面が表示されます。
- 3 ▼をクリックして「マーク」、「キャラクター」、「文字」のいずれかをクリックする。
- **4** [参照]をクリックする。 「開く」画面が表示されます。
- **5** スタンプとして追加したい画像ファイルを選択し、[開く]をクリックする。
- **6** スタンプの名前を入力し、[OK]をクリックする。

追加した画像がリストに表示されます。

7 [OK]をクリックする。 「SHARP 液晶パッド設定」画面が閉 じます。

追加したスタンプを削除する

- 1 「SHARP 液晶パッド設定」画面の「スタンプ」タブをクリックする。 登録されているスタンプのアイコンがリスト表示されます。
- 2 削除したい画像のアイコンをクリック して選択し、[削除]をクリックする。 「登録削除の確認」画面が表示されます。
- **3** [OK]をクリックする。 リストから画像が削除されます。
- **4** [OK]をクリックする。 「SHARP 液晶パッド設定」画面が閉 じます。
- ② ご参考
 - ご購入時に登録されているスタンプは、 削除できません。

メニューの表示を変更する

ホームメニュー/辞書メニュー/エンターテイメントメニューの表示順序を変更したり、あまり使わない項目を非表示にしたりできます。また、新たに項目を追加することも可能です。

メニューの表示順を変更する

- 1 「SHARP 液晶パッド設定」画面の「ホームメニュー」、「辞書メニュー」、「エンターテイメントメニュー」のいずれかのタブをクリックする。
- **2** 順番を変更したい項目をクリックして選択する。
- **3** [←前に移動] または [後ろに移動→] をクリックして表示順を変更する。
- **4** [OK]をクリックする。 「SHARP 液晶パッド設定」画面が閉 じます。

よく使う項目だけを表示する

1 「SHARP 液晶パッド設定」画面の 「ホームメニュー」、「辞書メニュー」、 「エンターテイメントメニュー」のい ずれかのタブをクリックする。

- 2 非表示にしたい項目の左にある をクリックして、チェックマークを 外す。
 - ☑ が に変わります。
- **3** [OK]をクリックする。 「SHARP 液晶パッド設定」画面が閉 じます。

メニューに項目を追加する

- 1 「SHARP 液晶パッド設定」画面の 「ホームメニュー」、「辞書メニュー」、 「エンターテイメントメニュー」のい ずれかのタブをクリックする。
- **2** [追加]をクリックする。 「アイコンと名前の登録」画面が表示されます。
- **3** 実行したいソフトウェア、表示する アイコン、および名前を設定し、[OK] をクリックする。

追加した項目がリストに表示されます。

- (学) 翻訳サイトなどのホームページ(URL)も 登録できます
 - 辞書メニューに翻訳サイトや辞書サイトなどの URL を登録しておけば、辞書メニューの項目をタッチすると液晶パッドの表示が手書き文字画面に変わるので、手書きで文字を入力するときに便利です。

▲ [OK]をクリックする。

「SHARP 液晶パッド設定」画面が閉 じます。

故障かな?と思ったら

- モードが切り替わらない
 - A モード切り替えボタンは、液晶パッドに近い側を押 (1) してください。(☞5ページ)
 - ようこそ画面が表示されているときは、Windows にログオン後、モードを切り替えてください ようこそ画面(Windows にログオンする際に表示され る画面)でユーザーアカウントをクリックし、必要に応じてパスワードを入力して Windows にログオンしてください。
 - A Windows が完全に起動するまでお待ちください ③ Windows 起動処理中、スリープ/休止状態からの復帰 処理中はしばらくお待ちください。
- 文字を手書きできない/イラストを手描きできない
 - A 手書き文字や手描きイラストは、付属の液晶パッド 1 専用ペンを使用してください

液晶パッド専用ペン以外のペンは使用できません。

- ② ご参考
 - ペン先の白い部分以外では、入力は認識されません。
- ↑ ② タッチ操作、マウス操作、ペン入力できない/② 液晶パッドが動作しなくなった」(☞ 次ページ)を参照してください

- マウスポインターが動かない/クリックできない
 - タッチモードになっていませんかモード切り替えボタンを押し、マウスモードに切り替えてください。
 - (□ タッチ操作、マウス操作、ペン入力できない/② 液晶パッドが動作しなくなった」(□ 次ページ)を参照してください
- 液晶パッドを指でうまく操作できない
 - A 指で操作する場合は、パッドに指先を付けるように 1 してください

パッドには指先を付けるようにして操作してください。 マウス操作時には、パッドに指先を付けて滑らせるよう にするとスムーズに操作できます。

- (学) ご参考
 - 次のような操作は正しく認識できないことがあります。
 - ・爪先でタッチする
 - 指を水平に寝かせてタッチする
 - ・指の側面でタッチする
 - 指をすばやく動かす
- A 2本の指で操作するときには、指と指の間を約1cm ② 空けて操作してください

指をそろえて操作すると、1 本の指での操作と誤って認識されてしまうことがあります。



タッチ操作、マウス操作、ペン入力できない/液晶パッドが動作しなくなった

- 液晶パッドに、フィルムを貼り付けていませんか?
 プライバシーフィルム(視野角制御フィルム)や傷/汚れ防止用のフィルムを貼り付けると、液晶パッドが正しく動作しなくなります。
- A メイン画面に表示されている「赤外線量表示」ウィ ② ンドウを確認してください

液晶パッドに当たる外光や照明の状態によっては、液晶パッドの操作がしにくくなったり、操作できなくなったりすることがあります。その場合は、メイン画面の「赤外線量表示」ウィンドウを目安に、操作できる場所へ移動してください。

なお、「赤外線量表示」ウィンドウを閉じているときは、 タスクバーの「赤外線量 | アイコンで確認できます。

② ご参考

- 液晶パッドを手のひらや紙などで覆うと、赤外線量表示が「赤外線が多い」「赤外線が非常に多い」表示になります。これは、液晶パッドが出力する赤外線を手のひらや紙が反射するためです。表示が変わっても、マウス操作やタッチ操作が可能なときはそのままお使いください。
- 次のような場所では、液晶パッドが使用できない場合があります。
 - ・屋外や窓辺など、外光が強い場所 (外光の状態によっては、指でのマウス操作のみ可能)
 - ・電車の中など、明るさが大きく変化する場所
 - ・白熱灯やハロゲンランプなどの近く
 - ・ハロゲンヒーター、赤外線ヒーター、石油ストーブなどの近く

- A 液晶パッドがまったく動作しなくなったときは、キー 3 ボードのキーを使ってパソコンの電源を切ってください
 - **1 ②** を押し、→ を3回押す。
 - **2**「シャットダウン」が選択されていることを確認し、 ← を押す。
 - 3 パソコンの電源を切った後、10 秒以上待ってから再度電源を入れる。
- 🎲 パソコンの再起動では正しく復帰しないことがあります

トラブルが起きてパソコンの電源を入れ直すときには、 いったんシャットダウンでパソコンの電源を切ってくだ さい。



タッチした位置とずれて反応する




A タッチ機能の調整をしてください

液晶パッドトのタッチした位置と画面の反応位置がずれ ている場合は、タッチ機能の調整をします。指での操作 時のずれとペン操作時のずれは、別々に調整します。

- 1 モード切り替えボタンを押して、マウスモードに切 り替える。
- 🙎 🚳 (スタート) をクリックし、「すべてのプログラム」 ─ 「SHARP 液晶パッド設定」 ─ 「SHARP 液晶パッ ド設定しをクリックする。 「SHARP 液晶パッド設定 | 画面が表示されます。
- **3** 「タッチ機能」欄の「指] または「ペン] をクリック する。 「タッチ機能調整 | 画面が表示されます。
- **4** [OK] をクリックする。 液晶パッドにタッチ機能の調整画面が表示されます。
- **5** 指または液晶パッド専用ペンで、画面の十字の中心 点をタッチする。 タッチ機能の調整画面が消え、マウスモードに戻り ます。
- **6** メイン画面の [SHARP 液晶パッド設定] 画面の [OK] をクリックする。

使い続けていると、液晶パッドが熱くなる

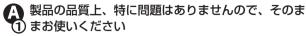

液晶パッドを使い続けていると、液晶パッドが熱くなる ことがありますが、故障ではありませんので、そのまま お使いください。

かなり熱いと感じたときは いったんシャットダウンでパソコンの電源を切り、パソ コン本体を冷ましてください。

液晶パッドの表示が消える

ご購入時は省電力設定が働いているため、ディスプ (1) レイがオフのときやスクリーンセーバーが起動して いるときは、液晶パッドの表示が消えます。

液晶パッドの省電力設定を変更したいときは、「SHARP 液晶パッド設定 | を起動し (№32 ページ)、「オプション | タブの「省電力設定」欄で設定を変更してください。

マウスモード時に液晶パッドの表示が消えるときは、 (2) 液晶パッドの設定を確認してください

「SHARP 液晶パッド設定 | を起動し (№32ページ)、「オ プション | タブで、「マウス操作 | 欄の「マウスモード 時に液晶パッドの表示を消す | にチェックマークが付い ていないか確認してください。

- Q
- 液晶パッドの表示がおかしい/ホームメニューなどが 正常に表示されない
- モード切り替えボタンを押して、いったんマウスモードに切り替えた後、再度タッチモードに切り替えてみてください。
- A シャットダウンでパソコンの電源を切り、10 秒以上 2 待ってから再度電源を入れてください。

液晶パッドが動作しないときは、キーボードのキーを 使ってパソコンの電源を切ってください。

- 1 😰 を押し、→ を3回押す。
- **2**「シャットダウン」が選択されていることを確認し、 **→** を押す。
- **3** パソコンの電源を切った後、10 秒以上待ってから再度電源を入れる。
- A 「SHARP 液晶パッド設定」をご購入時の状態に戻し ③ てください。

ホームメニューなどが正常に表示されなくなったときは、次の手順に従って「SHARP 液晶パッド設定」を初期化してください。

- 1 モード切り替えボタンを押して、マウスモードに切り替える。
- 2

 ∅ (スタート)をクリックし、「すべてのプログラム」

 「SHARP 液晶パッド設定」 「SHARP 液晶パッド設定」をクリックする。

 「SHARP 液晶パッド設定」画面が表示されます。
- **3** 「オプション」タブの[初期値に戻す]をクリックする。 「初期化確認 | 画面が表示されます。

- **4** [はい] をクリックする。 「SHARP 液晶パッド設定 | 画面が再起動されます。
- **5** [OK] をクリックする。 「SHARP 液晶パッド設定」 画面が閉じます。

手描きイラストを貼り付けられない

(1) か確認してください。

コピーした画像をペースト(貼り付け)できないソフトウェアには、手描きイラストを貼り付けることはできません。

A 手描きイラストを貼り付けたい場所にカーソルが表 ② 示されているか確認してください。

Windows Live メールに貼り付ける場合、メッセージ本文にカーソルが表示されていることを確認してください。

- 手書き文字や電卓の数値を貼り付けられない
 - 文字や数値を貼り付けたい場所にカーソルが表示さ 1)れているか確認してください。



保存したはずの手描きイラスト/手描きイラスト付き 写真が見つからない

A ホームメニューの F描きイラスト から作成したイラス 1 トは、「ピクチャ」フォルダの「手描きイラスト」フォルダ内を探してください。

イラスト作成画面で描いたイラストは、「ピクチャ」フォルダの「手描きイラスト」フォルダに次のファイル名で保存されます。

yyyymmdd_01.jpg

保存日 保存した順に「01」から 連番が付けられます。

A スライドショー表示中にイラストを追加して保存し ② た写真は、元の写真が保存されているフォルダ内を 探してください。

スライドショー表示中の写真にイラストを手描きして保存した場合、そのデータは元の写真が保存されているフォルダ内に次のファイル名で保存されます。

元ファイル名 **_01**.jpg

保存した順に「01」から 連番が付けられます。

元の写真が保存されている場所がわからないときは、写真スライドショーを表示し、写真リストで [フォルダを開く] をタッチすると、スライドショーが終了し、メイン画面に写真データが保存されているフォルダが表示されます。

シャープ株式会社

本 社 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号 パーソナルソリューション事業推進本部 〒639-1186 奈良県大和郡山市美濃庄町492番地